


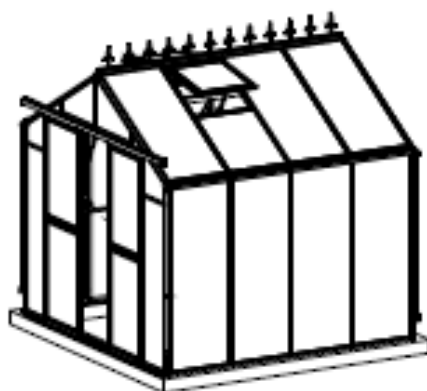











PRESTIGE & FOUR SEASONS

Fundering extensie


NL instructies






PART	NIEUW	OUD	Aantal	PART	NIEUW	OUD	Aantal
 1235mm	DJ03	DJ03	2	 Ø5X40	Z13	DJZ01	4
	D74	DJW02	2	 M6X10	S14	S01	8
	D75	DJW03	4	 M6	M03	M01	12
 Ø6.5X16X1.2	H79	DJW04	4	 TSM6X14	S16	S02	4
	D76	DJW05	4				

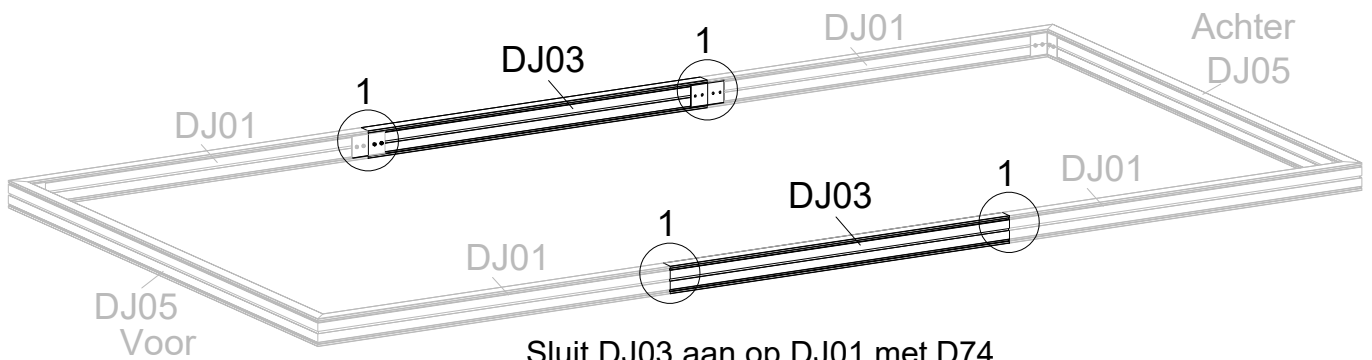

Sluit DJ03 aan op DJ01 met D74,
en draai ze vast met S14 & M03.

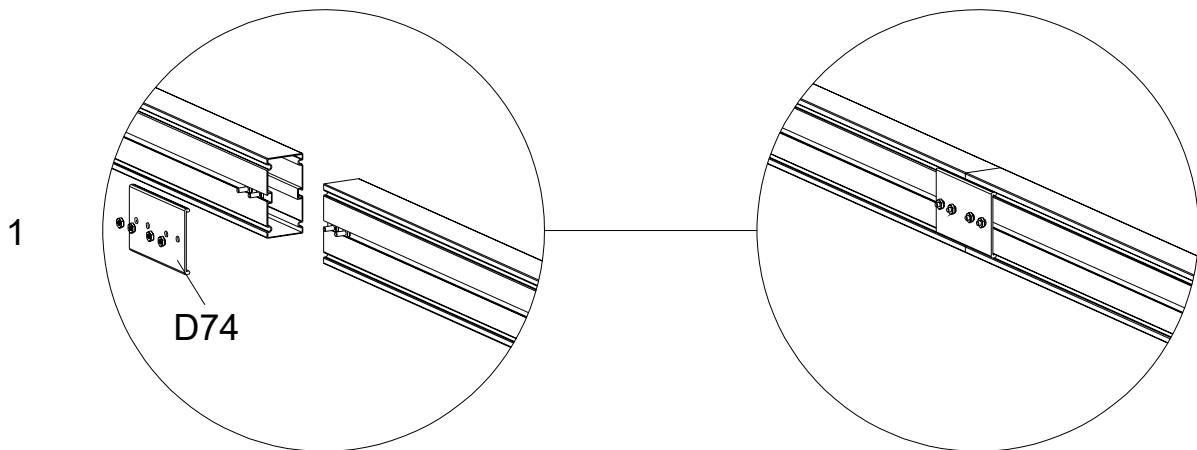

Leg eerst de dorpels, verbindingstukken en ankerbeugels ongeveer op hun plaats en draai ze vast met de bijgeleverde bouten en moeren.

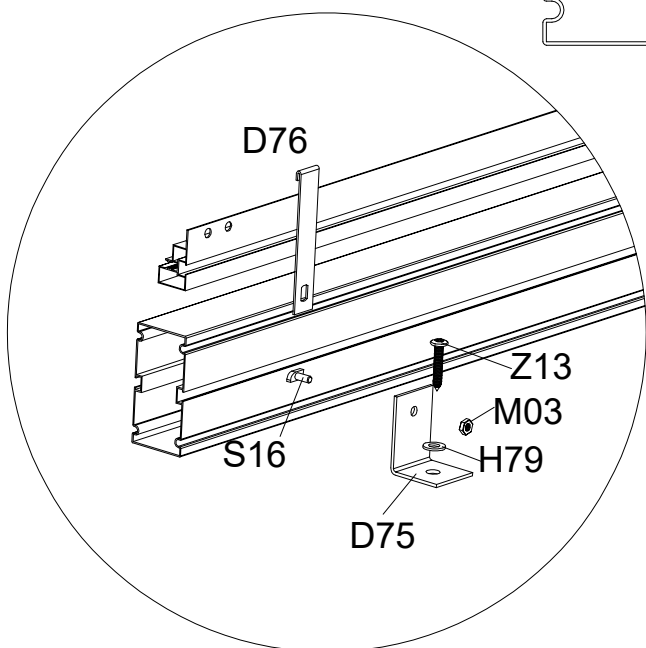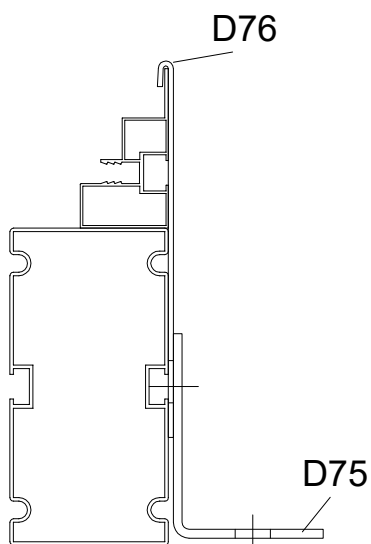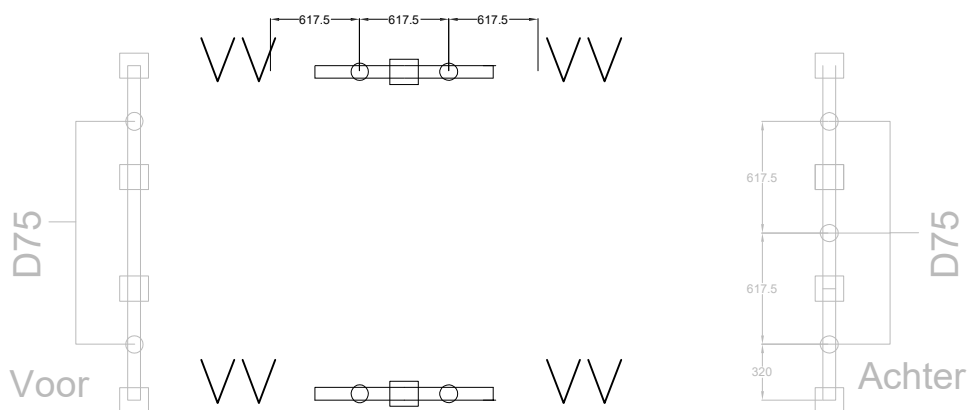

Hier ziet u de positie van D75 & D76's waar het wordt geplaatst in het midden van het PC-paneel voor elk deel.